


## 蓝牙网关快速配置

### 1 设备登录

#### 1.1 登陆管理后台


设备上电后，请通过网线连接到设备的 LAN 口，输入 <http://192.168.7.1> 即可登陆上设备，设备的默认登陆密码是 12345678，登陆页面如下图所示：

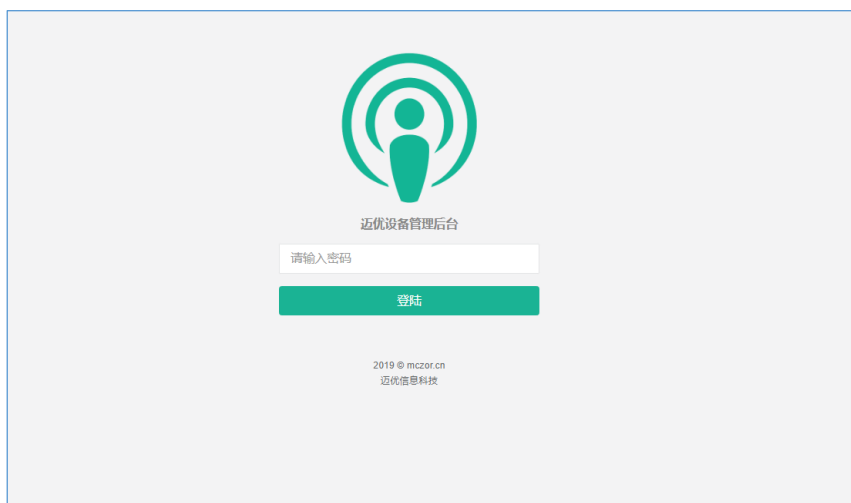

### 2 配置参数

#### 2.1 配置蓝牙网关参数

在管理后台选择“应用服务”=>“蓝牙网关”则可以配置蓝牙网关相关参数，如图所示：

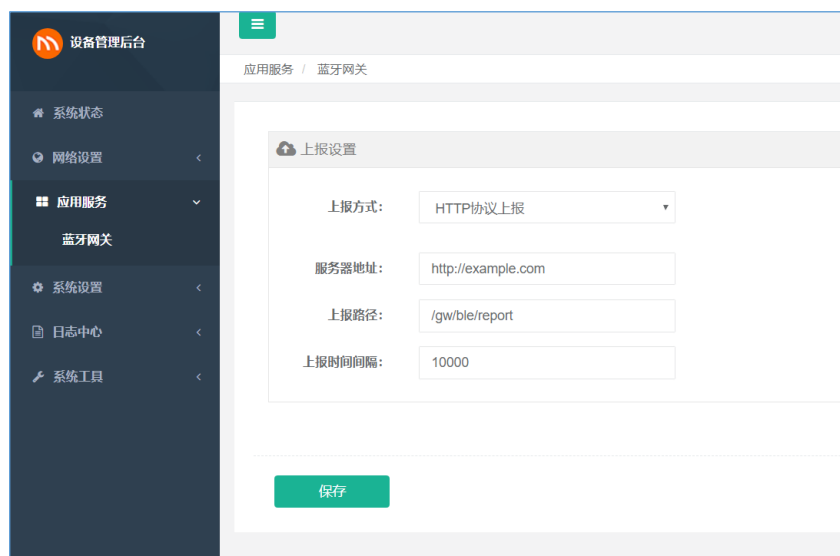

上报方式：使用什么协议上报数据

服务器地址：http 上报的服务器地址

上报路径: http 上报使用的路径

上报时间间隔: 多久上报一次数据到服务器(毫秒)