


西门子 PG/PC 接口设置

远控启动后，网络也通了，有些电脑还不能查找到西门子的 CPU，这个时候，需要设置一下 PG/PC 接口才能正常使用。


WIN7 直接在开始菜单，打开控制面板，然后查看方式选择大图标，即可打开 PG/PC 设置接口，具体设置请参考最后面的图片。

WIN10 打开设置接口步骤如下：


一、打开任意文件夹，如图所示：

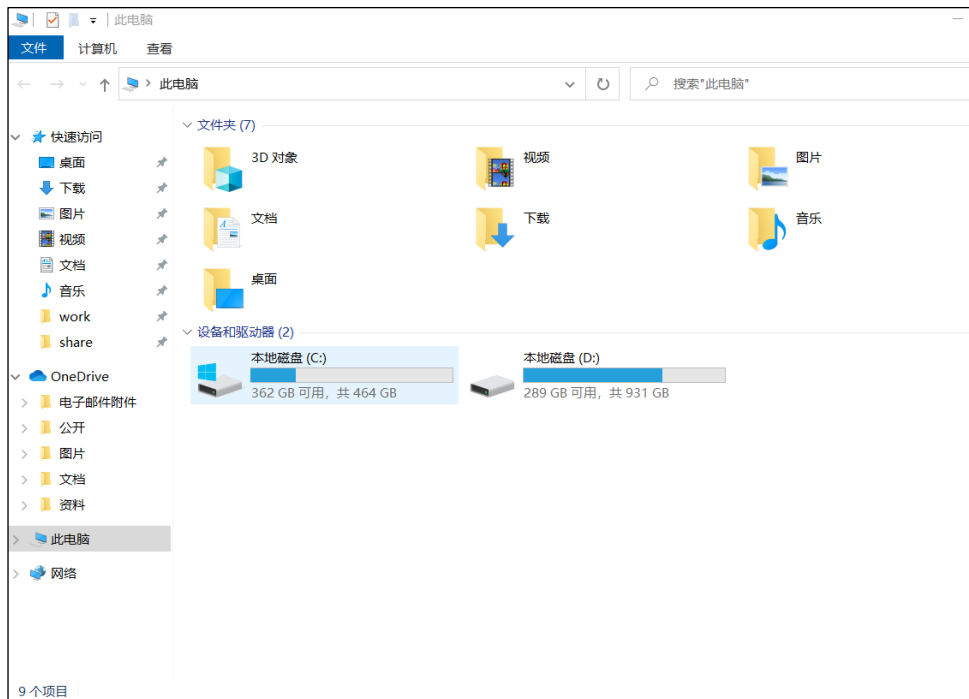


二、在此电脑的位置上点击鼠标右键，在弹出菜单上点击属性，如图所示：

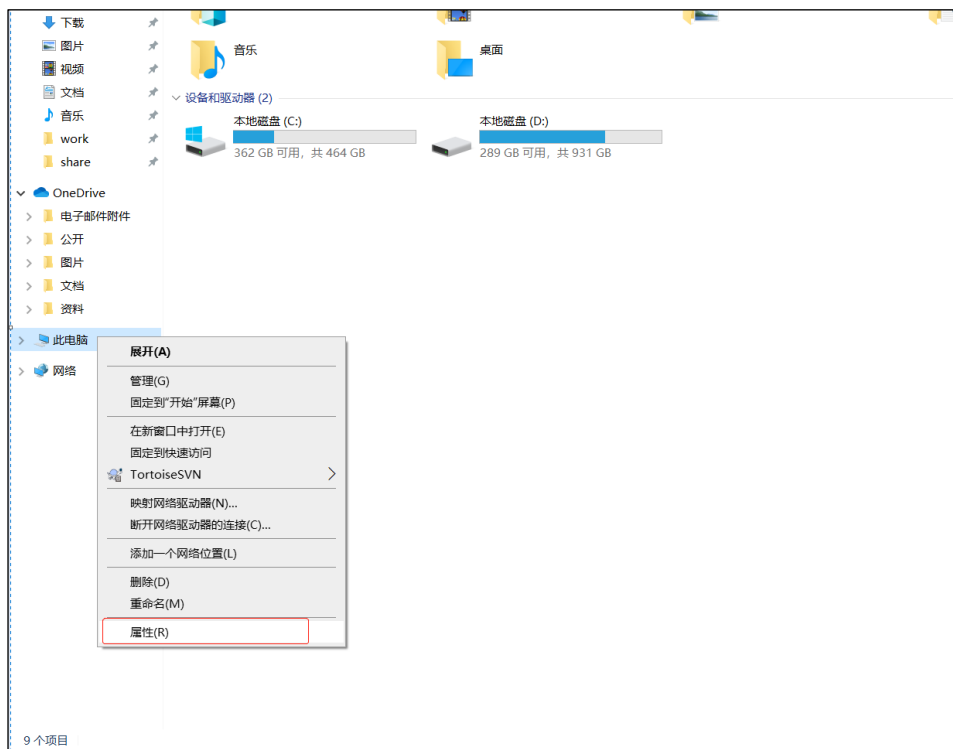

三、在打开的属性对话框里面，点击控制面板主页，如图所示：


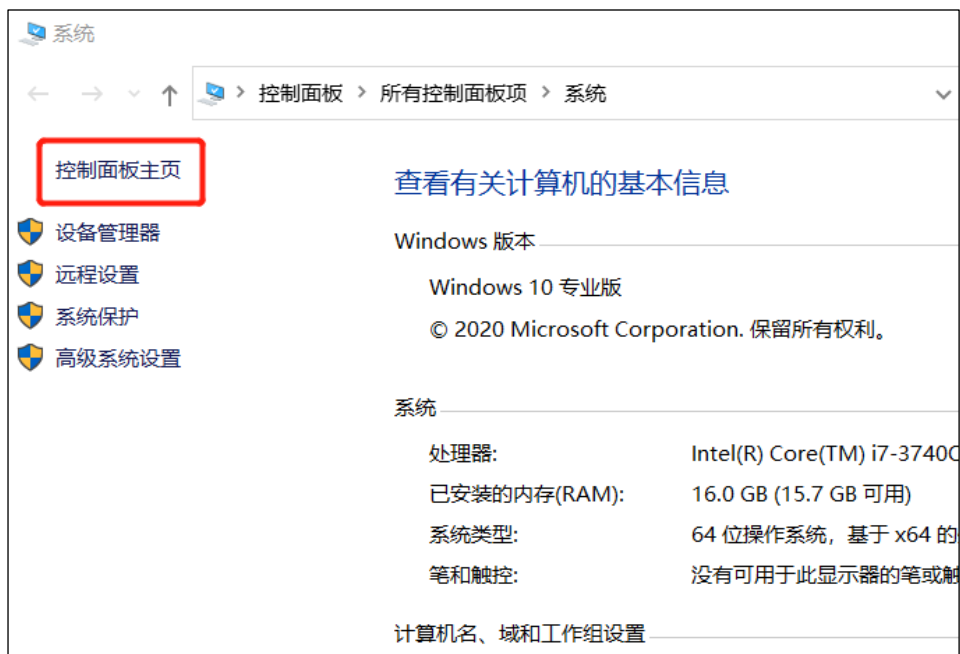


四、打开控制面板主页，然后查看方式改为大图标，然后即可选择 PG/PC 接口进行设置了，如图所示：

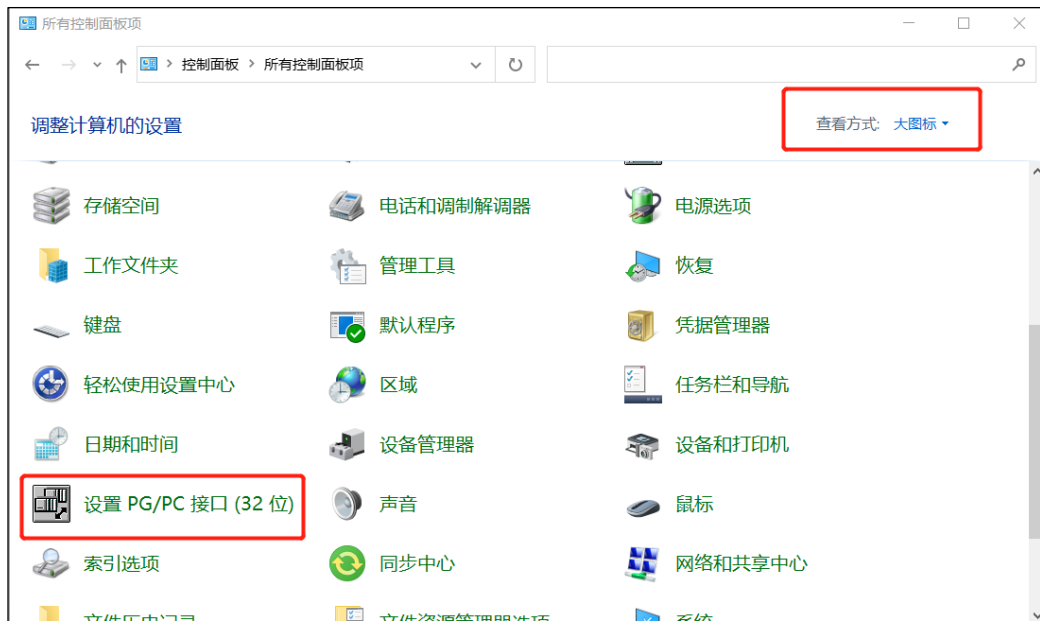

五、接口设置如下：



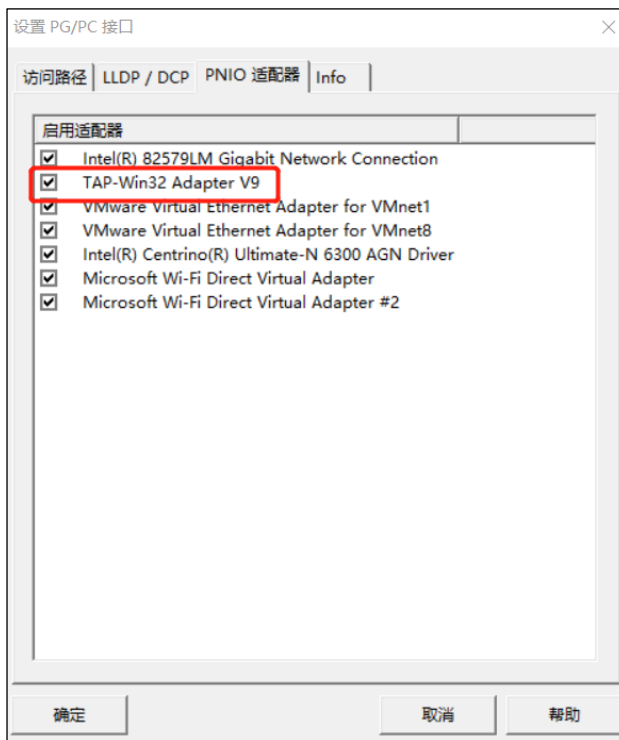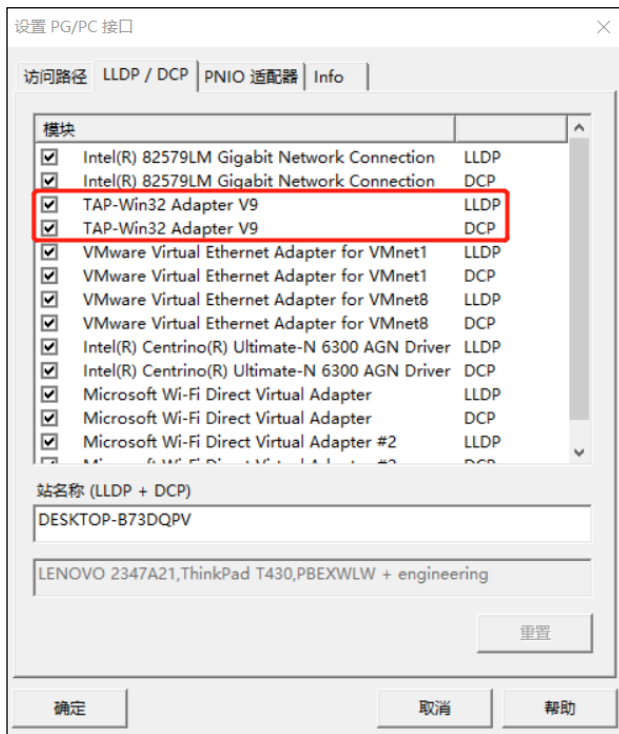

六、设置后点确定，然后重启电脑即可